




Q6387-90168



## Setup Guide HP Photosmart 380 series compact photo printer

## Guide d'installation Imprimante photo compacte HP Photosmart 380 series

## מדריך התקנה מדפסת צילומים קומפקטית HP Photosmart 380 series

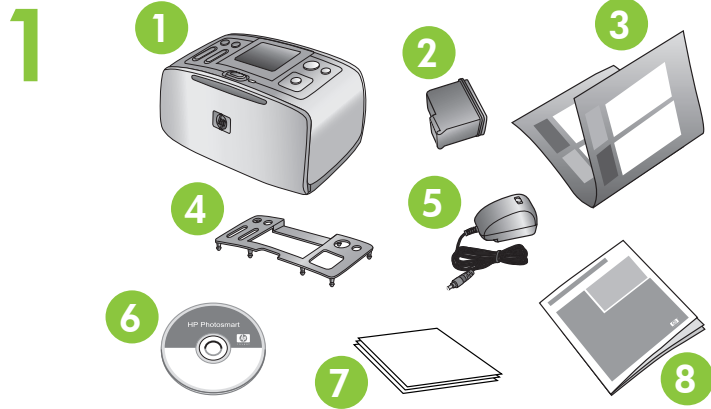

### Unpack the printer

Remove the protective tape from inside and around the printer, including the tape on the printer screen.

1. HP Photosmart 380 series compact photo printer
2. Tri-color print cartridge
3. Setup Guide (this poster)
4. Faceplate
5. Power supply and adapters
6. HP Photosmart software on CD
7. Sample media pack
8. User's Guide

### Déballer l'imprimante


Retirez la bande adhésive de protection à l'intérieur et autour de l'imprimante, y compris la bande adhésive placée sur l'écran de l'imprimante.

1. Imprimante photo compacte HP Photosmart 380 series
2. Cartouche d'impression trichromique
3. Guide d'installation (ce poster)
4. Façade
5. Bloc d'alimentation et adaptateurs
6. Logiciel HP Photosmart sur CD
7. Echantillons
8. Guide de l'utilisateur

### הוצאת המדפסת מהאריזה

הסר את הסרט המגן מתוך המדפסת ומסביבה, ובכלל זה את הסרט שעל מסך המדפסת.

1. מדפסת צילומים קומפקטית HP Photosmart 380 series
2. מחסנית הדפסה בשלושה צבעים
3. מדריך התקנה (פוסטר זה)
4. לוח בקרה
5. ספק ומתאמי מתח
6. תוכנת HP Photosmart על-גבי תקליטור
7. ערכת חומרי הדפסה לדוגמה
8. מדריך למשתמש

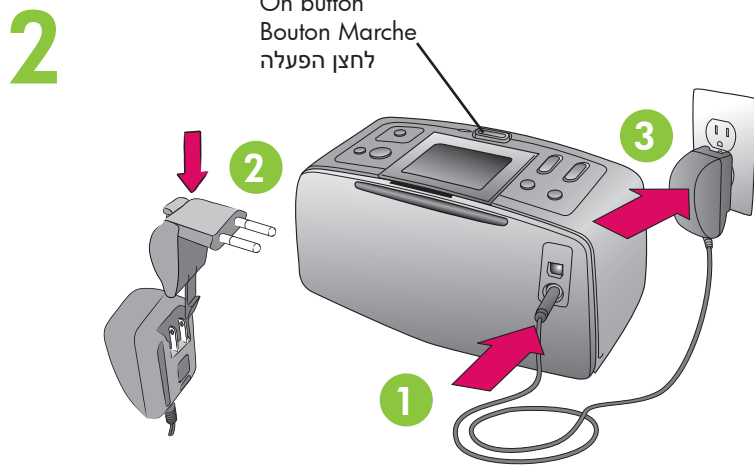

### Plug in the power cord

1. Connect the power cord to the back of the printer.
2. Connect the adapter plug for your country/region to the power cord.
3. Plug the power cord into a working electrical outlet.
4. Press **On** to turn on the printer. Note that the printer screen raises up.

### Branchez le câble d'alimentation

1. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
2. Branchez la prise de l'adaptateur correspondant à votre pays/région au câble d'alimentation.
3. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur qui fonctionne.
4. Appuyez sur le bouton **Marche** pour allumer l'imprimante. L'écran de l'imprimante se relève.

### חבר את כבל המתח

1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת.
2. חבר את תקע המתאם של המדינה/אזור שלך לכבל המתח.
3. חבר את כבל המתח לשקע חשמלי פעיל.
4. לחץ על **הפעלה** כדי להפעיל את המדפסת. שים לב שמסך המדפסת מתרומם.



### Attach the new faceplate


1. Lift the printer screen completely.
2. Pull up the edge of the faceplate as shown. Do the same on the opposite side.
3. Install the new faceplate by pressing it down.

### Fixez la nouvelle façade

1. Relevez complètement l'écran de l'imprimante.
2. Soulevez le bord de la façade comme indiqué. Procédez de même pour le côté opposé.
3. Installez la nouvelle façade en exerçant une pression vers le bas.

### הרכבת לוח הבקרה החדש

1. הרם את מסך המדפסת עד הסוף.
2. משוך את הקצה של לוח הבקרה כמוצג. בצע את אותה הפעולה בקצה השני.
3. התקן את לוח הבקרה החדש על-ידי לחיצתו כלפי מטה.

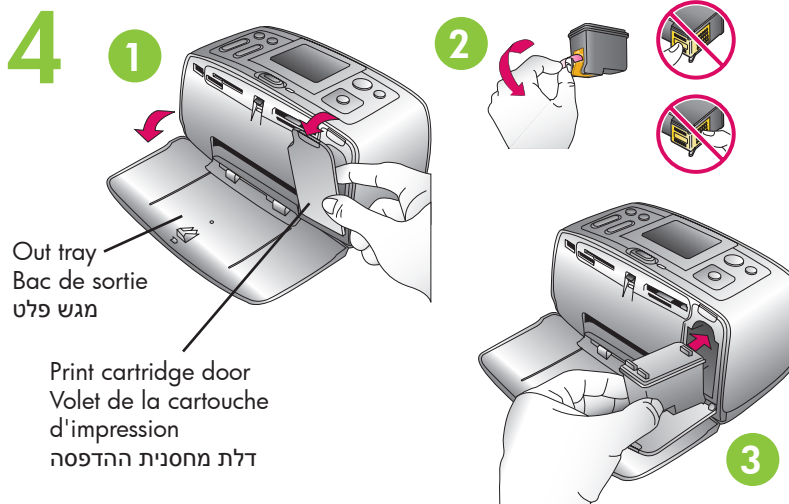

### Install the print cartridge

1. Open the Out tray, then open the print cartridge door.
2. Open the print cartridge package and pull the **pink pull-tab** to remove the clear tape.
3. Insert the Tri-color print cartridge with the copper-colored contacts facing the inside of the printer, and the ink nozzles facing down.
4. Push the print cartridge into the cradle until it snaps into place and close the print cartridge door.

### Installez la cartouche d'impression

1. Ouvrez le bac de sortie, puis le volet de la cartouche d'impression.
2. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression et tirez sur la **languette rose** pour retirer le ruban transparent.
3. Insérez la cartouche d'impression trichromique, les contacts cuivrés dirigés vers l'intérieur de l'imprimante et les buses d'encre dirigées vers le bas.
4. Poussez la cartouche d'impression dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et fermez le volet de la cartouche d'impression.

### התקנת מחסנית ההדפסה

1. פתח את מגש הפלט ולאחר מכן פתח את דלת הגישה אל מחסנית ההדפסה.
2. פתח את אריזת מחסנית ההדפסה ומשוך את **לשונית המשיכה הוורודה** כדי להסיר את הסרט השקוף.
3. הכנס את מחסנית ההדפסה בשלושה צבעים לתוך תושבת מחסנית ההדפסה, כאשר מגעי הנחושת פונים כלפי פנים המדפסת וחרירי הדיו פונים כלפי מטה.
4. דחף את המחסנית לתוך התושבת עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה וסגור את דלת הגישה אל מחסנית ההדפסה.